

Первичная применяемость	
Справочный №	

**УТВЕРЖДАЮ**

Гл. инженер ООО  
«НПП«Контактмодуль»

\_\_\_\_\_ В.П.Кравченко

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015г.

**ИНДИКАТОР КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ  
КНТР.426243.001**

**Руководство по эксплуатации  
КНТР.426243.001 РЭ**

Инв.№подл	Подпись и дата	Взам инв. №	Инв.№ дубл.	Подпись и дата

## Содержание

<b>Введение</b>	3
<b>1. Описание и работа</b>	3
1.1 Назначение изделия	3
1.2 Технические характеристики	3
1.3 Состав изделия	4
1.4 Устройство и работа	6
<b>2 Использование по назначению</b>	11
2.1 Эксплуатационные ограничения	11
2.2 Подготовка индикатора короткого замыкания к использованию	11
<b>3 Техническое обслуживание</b>	15
<b>4 Текущий ремонт</b>	15
<b>5 Маркировка</b>	15
<b>6 Хранение</b>	16
<b>7 Транспортирование</b>	16
<b>8 Утилизация</b>	16
Приложение А	17
Приложение В	20

Первичная применяемость <b>КНТР. 426243.001</b>	
Справ. №	

Подпись и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № дубл.

<b>КНТР.426243.001 РЭ</b>								
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<b>Руководство по эксплуатации</b>	Лит.	Лист	Листов
						О	2	21
						ООО «НПП «Контактмодуль»		
Инв. № подл.	Разраб.	Шелкович						
	Пров.	Завадская						
	Н. контр.	Кравченко						
	Утв.	-----						

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для правильной и безопасной эксплуатации индикатора короткого замыкания (ИКЗ).

К эксплуатации ИКЗ должен привлекаться только квалифицированный инженерно-технический персонал, имеющий специальное электротехническое образование, прошедший проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

## 1 Описание и работа

### 1.1 Назначение изделия

Индикатор короткого замыкания - это устройство, которое сигнализирует о наличии короткого замыкания в сети в зависимости от изменения магнитного поля в проводнике с током.

ИКЗ используются в сетях напряжения 10 кВ - 36 кВ для быстрого поиска аварий в распределительной сети. ИКЗ может использоваться в радиальных и разомкнутых сетях.

ИКЗ предназначен для отображения и сигнализации о протекании тока короткого замыкания (КЗ) в трех фазном кабеле. Датчик EF, установленный на трех фазном кабеле и датчики SC1, SC2, SC3, установленные на каждую фазу в отдельности, обнаруживают КЗ фазы на землю и КЗ между фазами. Сигналы с датчиков, поступают в блок управления.

Датчик EF передает сигнал по проводному кабелю, датчики SC1, SC2, SC3 передают сигналы по волоконно-оптическому кабелю.

### 1.2 Технические характеристики

Технические характеристики устройства приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1

Параметры	Значения
Ток уставки датчика SC	200/300/500/600/800/1000 А (±10%)
Ток уставки датчика EF	10/20/40/60/80/100 А (±10%)
Задержка срабатывания датчика SC	40/60/80/160 мс
Задержка срабатывания датчика EF	40/60/80/160 мс
Класс защиты блока управления	IP40
Класс защиты датчиков	IP65
Температурный диапазон	-25°C --- +70°C
Питание ИКЗ	1) - литиевая батарея типа AA / 3.6V / 2600 мАч; 2) - сеть 230 В переменного тока с резервной литиевой батареей типа AA / 3,6 / 2600 мАч
Масса блока управления	не более 200 гр
Масса датчика EF	не более 350 гр.
Масса датчика SC	не более 180 гр.

Индв.№поддл	Подпись и дата			
Взам инв. №	Индв.№ дубл.			
Индв.№поддл	Подпись и дата			
Изм	Лист	Недокум.	Подп.	Дата
КНТР.426243.001 РЭ				Лист
				3

### 1.3 Состав изделия

В состав индикатора короткого замыкания входят:

- три датчика (трансформатора тока) для определения КЗ между фазами (SC1, SC2, SC3) - КНТР.426429.001;
- один датчик (трансформатор тока) для определения КЗ фазы на землю (FE) – КНТР.426449.001;
- блок управления с индикаторами, релейным выходом (реле с нормально разомкнутым контактом), источником питания – КНТР468243.001.

Габаритные и установочные размеры блока управления и датчиков приведены в приложении А.

Передняя и задняя сторона блока ИКЗ, показаны на рисунках 1.1 и 1.2.

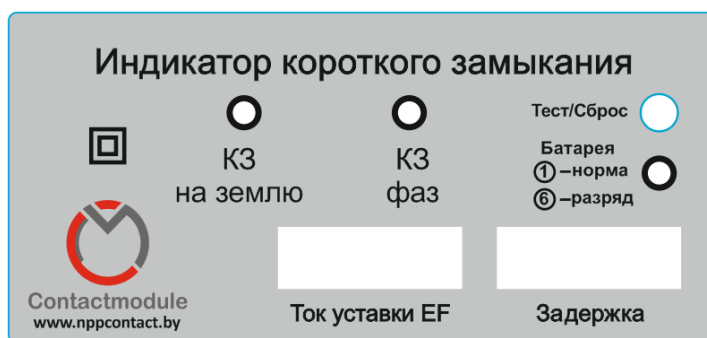


Рисунок 1.1 Передняя панель ИКЗ



Рисунок 1.2 Задняя панель ИКЗ

Конструкция блока позволяет работать с системой диспетчерского управления и сбора данных (SCADA). Для этого к блоку управления подключаются дистанционный индикатор, работающий в импульсном режиме при обнаружении КЗ, дистанционная кнопка сброса, реле переводится в режим работы в системе SCADA (длительность сигнала срабатывания 100 мс).

Инд. №подл	Подпись и дата
Взам инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата,

Изм	Лист	Недокум.	Подп.	Дата	КНТР.426243.001 РЭ	Лист
						4

В блоке управления имеются DIP – переключатели.

Переключатель «Ток уставки EF» - устанавливает порог срабатывания (10А - 100А) для датчика EF.

Переключатель «Задержка» - устанавливает время задержки срабатывания (40 -160 мс) - для исключения ложных срабатываний, а также задает время автоматического сброса, режим работы реле.

Для датчиков SC1, SC2, SC3 порог срабатывания (200А - 1000А) устанавливаются поворотным переключателем «Ток уставки SC» на самих датчиках.

Блок управления имеет светодиодные индикаторы:

- два светодиодных индикатора «КЗ на землю» и «КЗ фаз» -цвет индикаторов красный.

-один светодиодный индикатор «Батарея» указывает на состояние батареи - цвет желтый. Если батарея заряжена индикатор - мигает 1раз, если разряжена - мигает 6 раз.

В нормальном режиме работы, все индикаторы находятся в выключенном состоянии.

Кнопка Тест/Сброс – многофункциональная. Кнопка используется для сброса устройства, для проверки работы индикаторов «КЗ на землю» и «КЗ фаз», проверки индикатора батареи.

Сброс блока управления осуществляется несколькими способами:

- кнопкой ТЕСТ/СБРОС;

- дистанционной кнопкой сброс;

- сброс аварийного состояния через: 1/2/4/8 часов после устранения аварии;

- автоматический сброс при восстановлении питающего напряжения 230В.

Блок управления может работать от литиевой батареи 3,6 В или от сети 230 В переменного тока с резервной литиевой батареей.

Блок управления подходит для установки в стойки управления

Инв.№подл	Подпись и дата	Взам инв. №	Инв.№ дубл.	Подпись и дата,	КНТР.426243.001 РЭ	Лист
						5
Изм	Лист	Недокум.	Подп.	Дата		

## 1.4 Устройство и работа

### 1.4.1 Кнопка Тест/Сброс

Данная кнопка многофункциональная, в зависимости от того, в каком состоянии находится блок управления, она выполняет разные функции.

#### 1.4.1.1 Блок управления находится в состоянии ОЖИДАНИЕ:

- кратковременное нажатие-отпускание кнопки Тест/Сброс (0.1-2сек) запускает режим ТЕСТ. Начинают моргать красные светодиоды «КЗ на землю» и «КЗ фаз» и внешний индикатор «дистанционный индикатор». Частота моргания светодиодов и индикатора (1 короткая вспышка 1 раз в сек.).

Для выхода из режима ТЕСТ необходимо кратковременно нажать на кнопку Тест/Сброс или сделать дистанционный сброс или произойдет автоматический сброс по питанию (через 10 сек, если включен этот режим) или произойдет автоматический сброс по времени (через 1-8 часов, устанавливается DIP переключателем «Задержка»). В результате блок управления переходит в состояние ОЖИДАНИЕ.

#### 1.4.1.2 Блок управления находится в состоянии ОЖИДАНИЕ:

- нажатие и удержание кнопки Тест/Сброс более 2 сек, запускает режим КОНТРОЛЯ РАЗРЯДА БАТАРЕИ.

Если батарея заряжена - желтый светодиод «Батарея - норма» моргает 1 раз.

Если батарея разряжена - желтый светодиод «Батарея - разряд» моргает 6 раз.

Затем блок переходит в режим ТЕСТ(см.п. 2.3.1.1).

#### 1.4.1.3 Блок управления находится в состоянии АВАРИЯ:

- кратковременное нажатие на кнопку Тест/Сброс приводит к сбросу состояния АВАРИЯ и переходу в состояние ОЖИДАНИЕ.

### 1.4.2 Дистанционный Сброс

При подключении к блоку управления кнопки дистанционного сброса можно выполнять внешний сброс из системы SCADA

### 1.4.3 Дистанционный индикатор

При подключении к блоку управления дистанционного индикатора возможна дополнительная световая индикация режима АВАРИЯ или Тест при работе блока в системе SCADA.

Дистанционный индикатор моргает с частотой 1 раз в сек., независимо от того в каком режиме (АВАРИЯ или Тест) находится блок управления.

Инв.№поддл	Подпись и дата	Взам инв. №	Инв.№ дубл.	Подпись и дата,	КНТР.426243.001 РЭ	Лист
						6
Изм	Лист	Недокум.	Подп.	Дата		

#### 1.4.4 Реле

При обнаружении КЗ в блоке управления срабатывает реле. Релейный выход можно подключать к системе SCADA.

В зависимости от того как запрограммирована работа реле (DIP переключатель «Задержка») реле может работать в двух режимах.

Если переключатель «Задержка».7-выключен, то реле срабатывает при переходе в режим АВАРИЯ или в режим ТЕСТ и сбрасывается при сбросе.

Если переключатель «Задержка».7-включен, то реле срабатывает при переходе в режим АВАРИЯ или в режим ТЕСТ и сбрасывается через 100 мс. Данный режим –режим SCADA.

#### 1.4.5 Работа блока управления ИКЗ

##### 1.4.5.1 Обнаружение КЗ на землю.

Датчик EF срабатывает при превышении тока короткого замыкания на землю - тока уставки (задается DIP - переключателем «Ток уставки EF»), а также с учетом заданного времени задержки (задается DIP - переключателем «Задержка»).

При этом блок переходит в режим АВАРИЯ.

Индикатор «КЗ на землю» начинает мигать с частотой (1 короткая вспышка 1 раз в сек.). Реле срабатывает и замыкает контакт.

Это состояние сохраняется и при пропадании сигнала с датчика (восстановление работы).

Если сигнал от датчика продолжает поступать более 5 сек, то индикатор «КЗ на землю» переходит в режим двойного мигания (2 коротких вспышки 1 раз в сек.). Если неисправность устранена, то индикатор «КЗ на землю» возвращается в режим мигания с частотой (1 короткая вспышка 1 раз в сек.).

##### 1.4.5.2 Обнаружение КЗ между фазами.

Датчики SC1, SC2, SC3 один или несколько, срабатывает при превышении тока короткого замыкания между фазами - тока уставки (задается переключателем «Ток уставки SC»), а также с учетом заданного времени задержки (задается DIP - переключателем «Задержка»).

Если зафиксирован импульс тока, с длительностью превышающую установленную задержку, индикатор «КЗ фаз» начинает мигать с частотой (1 короткая вспышка 1 раз в сек.).

Реле срабатывает и замыкает контакт.

Если сигнал от датчика продолжается более 5 сек., то индикатор «КЗ фаз» начинает мигать с удвоенной частотой (2 коротких вспышки 1 раз в сек.).

В таком состоянии блок будет находиться и при устранении неисправности, до сброса блока.

Индв.№поддл	Подпись и дата	Взам инв. №	Инв.№ дубл.	Подпись и дата,	Изм	Лист	Недокум.	Подп.	Дата	КНТР.426243.001 РЭ	Лист
											7

### 1.4.5.3 Сброс устройства

Блок управления из режима АВАРИЯ и режима ТЕСТ может быть переведен в режим ОЖИДАНИЕ одним из способов:

- ручной сброс – кратковременным нажатием кнопки Тест/Сброс;
- кнопкой дистанционного сброса;
- автоматический сброс по времени – через 1-8 часов (время устанавливается DIP-переключателем «Задержка»);
- сброс при восстановлении питающего напряжения 230В (через 10 сек, режим устанавливается DIP-переключателем «Задержка»).

Инд. №подл	Подпись и дата	Взам инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата,
Изм	Лист	Недокум.	Подп.	Дата
КНТР.426243.001 РЭ				Лист
				8



## 1.4.6. Настройка переключателей ИКЗ

**1.4.6.1** Величины тока уставки в соответствии с положением переключателя для датчика SC приведены в таблице 1.2

Таблица 1.2

Положение переключателя «Ток уставки SC»	Ток уставки
●	200А
1	300А
2	400А
3	500А
4	600А
5	800А
6	1000А

**1.4.6.2** Величины тока уставки в соответствии с положением переключателя для датчика EF приведены в таблице 1.3.

**Внимание!** Остальные варианты положений переключателя – запрещены и приведут к ошибочной работе датчика EF.

Таблица 1.3

DIP переключатель «Ток уставки EF»	Ток уставки
Все Выкл	10А
Вкл DIP.2	20А
Вкл DIP.3	40А
Вкл DIP.4	60А
Вкл DIP.5	80А
Вкл DIP.6	100А

**1.4.6.3** Время задержки срабатывания датчика SC в соответствии с положением переключателя «Задержка» приведено в таблице 1.4.

Таблица 1.4

DIP переключатель «Задержка»		Время задержки срабатывания SC
DIP 1	DIP 2	
Выкл	Выкл	40мс
Выкл	Вкл	60мс
Вкл	Выкл	80мс
Вкл	Вкл	160мс

Изм.	Лист	Недокум.	Подп.	Дата	Индв.№поддл	Взам инв. №	Индв.№ дубл.	Подпись и дата,
------	------	----------	-------	------	-------------	-------------	--------------	-----------------

**1.4.6.4** Время задержки срабатывания датчика EF в соответствии с положением переключателя «Задержка» приведено в таблице 1.5

Таблица 1.5

DIP переключатель «Задержка»		Время задержки срабатывания EF
DIP 3	DIP 4	
Выкл	Выкл	40мс
Выкл	Вкл	60мс
Вкл	Выкл	80мс
Вкл	Вкл	160мс

**1.4.6.5** Время автоматического сброса, после устранения неисправности в соответствии с положением переключателя «Задержка» приведено в таблице 1.6

Таблица 1.6

DIP переключатель «Задержка»		Время автоматического сброса
DIP 5	DIP 6	
Выкл	Выкл	1ч
Выкл	Вкл	2ч
Вкл	Выкл	4ч
Вкл	Вкл	8ч

**1.4.6.6** Установка режима работы реле в соответствии с положением переключателя «Задержка» приведено в таблице 1.7

Таблица 1.7.

DIP переключатель «Задержка»		Установка реле
DIP 7		
Выкл		Режим ожидания
Вкл		Режим SCADA (100мс)

**1.4.6.7** Установка режима сброса, при восстановлении питающего напряжения 230В в соответствии с положением переключателя «Задержка» приведено в таблице 1.8

Таблица 1.8

DIP переключатель «Задержка»		Сброс по питанию 230В
DIP 8		
Выкл		Запрещено
Вкл		Разрешено

Изм	Лист	Недокум.	Подп.	Дата	КНТР.426243.001 РЭ	Лист
						10

## 2 Использование по назначению

### 2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 К эксплуатации ИКЗ допускается персонал, имеющий разрешение для работы на электроустановках напряжением до 1000 В и изучивший РЭ в полном объеме.

2.1.2 Эксплуатация ИКЗ разрешена при наличии инструкции по технике безопасности, утвержденной предприятием – потребителем в установленном порядке, учитывающий специфику применения ИКЗ на конкретном объекте.

2.1.3 При подключении оптоволоконного кабеля убедиться, что кабель не поврежден и не перекручен. Радиусы изгиба оптоволоконного кабеля не должен быть меньше 5 см.

**Внимание!** Запрещена установка и подключение датчиков к трехфазному кабелю и к каждой фазе кабеля отдельно, а также к блоку управления при включенном питании трехфазного кабеля.

2.1.4 Не допускается воздействие на лицевую поверхность ИКЗ тяжелыми и остро-режущими предметами.

### 2.2 Подготовка ИКЗ к использованию

2.2.1 Распаковать ИКЗ и очистить его от упаковочных материалов. Провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии внешних повреждений после транспортировки.

2.2.2 Проверить комплектность панели в соответствии с паспортом ИКЗ КНТР.426243.001ПС.

Схема подключения ИКЗ в соответствии с приложением В.

2.2.3 Установка батареек.

При первичном включении или в случае если батарейка разряжена надо установить/заменить батарею.

Для этого надо произвести следующие действия:

- открутить четыре винта на задней крышке, достать блок из корпуса;
- удалить разряженную батарею из батарейных зажимов;
- вставить новую батарею в батарейный отсек соблюдая полярность.

2.2.4 На лицевой стороне ИКЗ установить в соответствии с п.п. 1.4.6.2, 1.4.6.4 - ток уставки и время задержки согласно требованиям к контролируемым сетям.

Будьте внимательны при установке переключателя «Ток уставки ЕФ», т.к. неправильно установленные положения переключателя приведут к ошибочной работе датчика ЕФ.

2.2.5 Установить в соответствии с п.п. 1.4.6.5-1.4.6.8 остальные режимы работы ИКЗ

2.2.6 На датчиках SC установить в соответствии с п.п. 1.4.6, 1.4.6.3 - ток уставки и время задержки согласно требованиям к контролируемым сетям.

2.2.7 Установка датчиков

2.2.7.1 Датчик ЕФ устанавливается на трехфазный кабель диаметром (80-100 мм).

Чтобы установить датчик на кабель необходимо открутить крепежный винт М4 и отсоединить стальную скобу с одной стороны корпуса датчика. Поместить скобу вокруг трехфазного кабеля и затянуть скобу крепежным винтом М4.

Смотри приложение А.

Индв.№поддл	Подпись и дата	Взам инв. №	Инв.№ дубл.	Подпись и дата	КНТР.426243.001 РЭ					Лист
					Изм	Лист	Недокум.	Подп.	Дата	11

**Внимание!** Для обеспечения точности измерения необходимо выполнить следующие условия:

- крепежные винты М4 должны быть затянуты с крутящим момент (3 - 3,5 Нм). Это гарантирует, что вся поверхность скобы будет плотно подогнана к стальному стержню корпуса.

- зафиксируйте датчик, перпендикулярно трехфазному кабелю, нейлоновой стяжкой.

- подключите датчик к блоку управления с помощью кабеля ELITRONIC LIYY 2x1,0  
- длина кабеля - 3 м.

**Примечание:** Для правильного измерения тока короткого замыкания, следует исключить влияние тока, протекающего по экрану трехфазного кабеля, для чего используются два варианта монтажа датчика EF:

1) - датчик монтируется на экранированной части кабеля. Для нейтрализации тока, протекающего по экрану, зачистите часть экрана и установите на это место проводящий хомут, подключите к нему изолированный провод, пропустите провод через скобу датчика и подключите к земле. См. рисунок 2.1

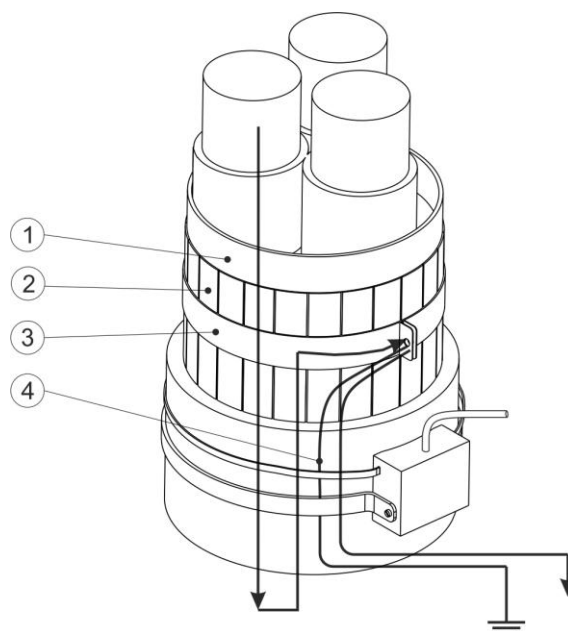


Рисунок 2.1 Датчик монтируется на экранированной части кабеля

- 1- Изоляция
- 2 - Экран
- 3 - Проводящий хомут
- 4 - Провод от экрана

Инд. №подл	Подпись и дата	Взам инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата,	Изм	Лист	Недокум.	Подп.	Дата	КНТР.426243.001 РЭ	Лист
											12

2) - датчик монтируется на неэкранированную часть трехфазного кабеля.

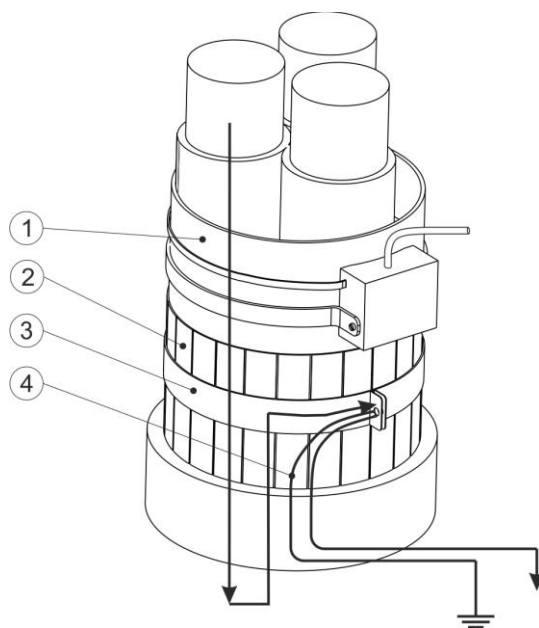


Рисунок 2.2 Датчик монтируется на экранированной части кабеля

- 1- Изоляция
- 2 - Экран
- 3 - Проводящий хомут
- 4 - Провод от экрана

Убедитесь, что после установки, открытые участки экрана заизолированы для исключения повреждений или поражений электрическим током.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Изм.	Лист	Недокум.	Подп.	Дата

КНТР.426243.001 РЭ

Лист
13

2.2.7.2 Датчики КЗ фаз (SC1, SC2, SC3) устанавливаются на каждую отдельную фазу трехфазного кабеля, диаметр однофазного кабеля (22-42 мм).

Чтобы установить датчик на кабель необходимо открутить крепежный винт М4 и отсоединить стальную скобу с одной стороны корпуса датчика. Поместить скобу вокруг однофазного кабеля и затянуть скобу крепежным винтом М4.

Смотри приложение А.

**Внимание!** Для обеспечения точности измерения необходимо выполнить следующие условия:

- крепежные винты М4 должны быть затянуты с крутящим момент (3 - 3,5 Нм). Это гарантирует, что вся поверхность скобы будет плотно подогнана к стальному стержню корпуса.

- зафиксируйте датчик, перпендикулярно фазному кабелю, нейлоновой стяжкой.

- вставьте один конец волоконно-оптического кабеля до упора в датчик, а второй конец в соответствующий приемник (SC1, SC2, SC3) в блоке управления также до упора. Зафиксируйте оба конца цанговым зажимом. Длина волоконно-оптического кабеля - 3м.

Монтаж датчика КЗ фаз показан на рисунке 2.3.

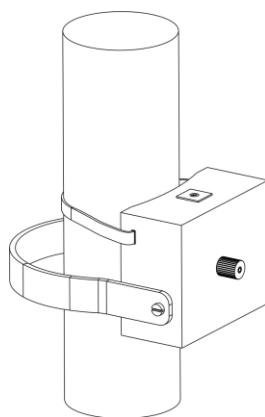


Рисунок 2.3

Инв. № подл.	Подпись и дата		Взам инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Изм.	Лист	Недокум.	Подп.	Дата	КНТР.426243.001 РЭ

### 3 Техническое обслуживание

3.1 ИКЗ рассчитан на круглосуточную работу.

3.2 Специального технического обслуживания ИКЗ не требуется. Для обеспечения нормальной работы рекомендуется один раз в год выполнить следующие мероприятия:

- проверять надежность внешних соединений и креплений ИКЗ в месте установки;
- проводить очистку ИКЗ от пыли протиранием внешних доступных частей.

### 4 Текущий ремонт

4.1 Ремонт ИКЗ осуществляет только предприятие-изготовитель.

4.2 Срок и стоимость работ по не гарантийному ремонту определяется после осмотра изделия специалистом предприятия-изготовителя.

### 5 Маркировка

5.1 Маркировка ИКЗ соответствует требованиям комплекта КД. На ИКЗ нанесена маркировка, содержащая следующие данные:

- товарный знак изготовителя;
- надпись «ИНДИКАТОР КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ»
- условное обозначение изделия;
- символ двойной изоляции
- надпись «Сделано в Беларуси»;
- знак соответствия ЕАС;
- заводской номер;
- дату изготовления (месяц, год);

5.2 На лицевой панели ИКЗ содержатся надписи, отображающие назначение индикаторов и кнопки.

5.3 Качество выполнения маркировки обеспечивает четкость изображения в течении всего срока службы прибора.

5.4 Маркировка транспортной тары выполнена в соответствии с ГОСТ 14192-96 и содержит основные и дополнительные информационные надписи, а также манипуляционные знаки «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги» и «Верх».

Инв. №подл	Подпись и дата	Взам инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	КНТР.426243.001 РЭ	Лист
						15
Изм	Лист	Недокум.	Подп.	Дата		

## 6 Хранение

6.1 ИКЗ должен храниться в сухом и вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С и относительной влажности до 93 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги. Воздух в помещении не должен содержать пыль и примеси агрессивных паров и газов.

**Примечание:** При хранении (батарея) элемент питания не должна быть установлена в ИКЗ.

## 7 Транспортирование

7.1 ИКЗ допускается транспортировать в заводской упаковке железнодорожным, водным, автомобильным и воздушным транспортом без ограничения расстояния.

7.2 Не допускается транспортировать панель в открытых вагонах, за исключением случая транспортирования в контейнерах.

7.3 ИКЗ в транспортной таре устойчив к механическим внешним воздействующим факторам при транспортировании в соответствии с условиями транспортирования «С» по ГОСТ 23216-78.

7.4 При транспортировании должны соблюдаться следующие климатические воздействия:

- верхнее значение температуры окружающего воздуха +70 °С;
- нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 40 °С.

7.5 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования, упакованный ИКЗ не должен подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Способ укладки на транспортное средство должен исключать их перемещение.

7.6 ИКЗ после транспортирования необходимо выдержать в помещении с нормальными условиями (см. п. 7.1) не менее трех часов, только после этого произвести распаковку.

**Примечание:** При транспортировании (батарея) элемент питания не должна быть установлена в ИКЗ.

## 8 Утилизация

8.1 Материалов, представляющих опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, ИКЗ не содержит.

ИКЗ разборке не подлежит и сдается в изолятор брака в установленном порядке для дальнейшей переработки.

Инд. № подл.	Подпись и дата
Взам инв. №	Инд. № дубл.
Подпись и дата	

Изм.	Лист	Недокум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

КНТР.426243.001 РЭ

Лист

16



# Приложение А (справочное)

## Габаритные и установочные размеры ИКЗ

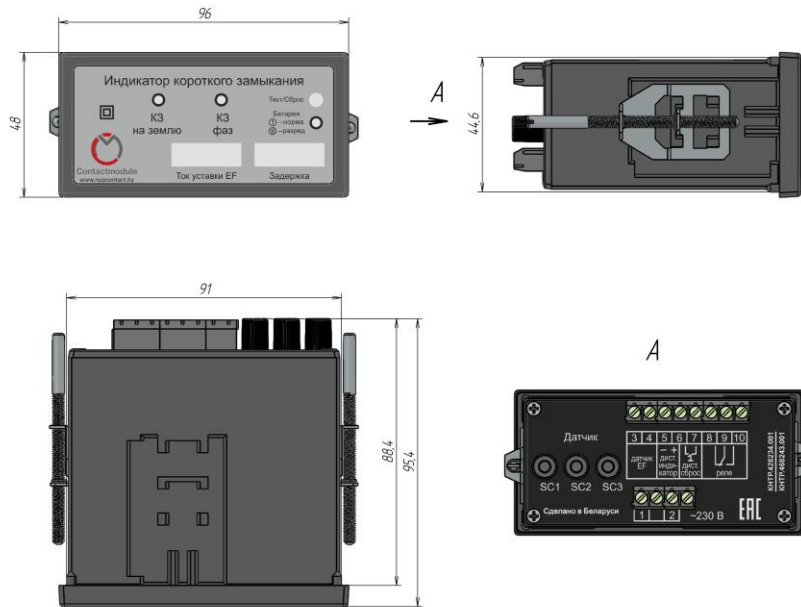


Рисунок А.1 – Габаритные и установочные размеры ИКЗ  
КНТР.426243.001 / КНТР.468243.001

Инва.№подпл	Подпись и дата	Взам инв. №	Инв.№ дубл.	Подпись и дата,

Изм	Лист	Недокум.	Подп.	Дата

КНТР.426243.001 РЭ

Лист
17

Приложение А  
продолжение

Габаритные и установочные размеры датчиков ИКЗ

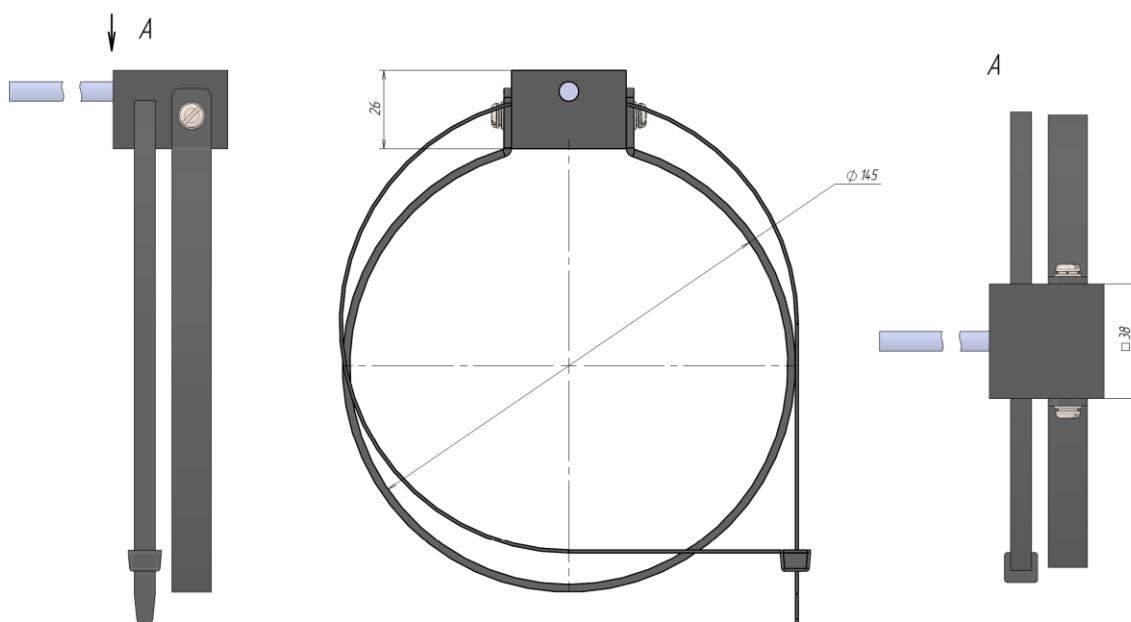


Рисунок А.2 – Габаритные и установочные размеры датчика EF  
КНТР.426449.001

Изм	Лист	Недокум.	Подп.	Дата	Инва.№подл	Подпись и дата	Взам инв. №	Инв.№ дубл.	Подпись и дата,	КНТР.426243.001 РЭ	Лист
											18

Приложение А  
продолжение

Габаритные и установочные размеры датчиков ИКЗ

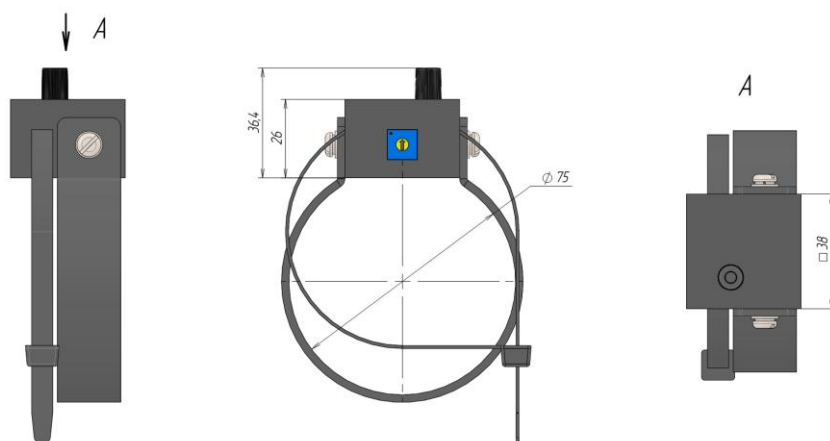


Рисунок А.3 – Габаритные и установочные размеры датчика SC  
КНТР.426429.001

Изм.	Лист	Недокум.	Подп.	Дата	КНТР.426243.001 РЭ	Лист
						19
Индв.№поддл	Подпись и дата	Взам инв. №	Инв.№ дубл.	Подпись и дата,		

Приложение В  
(справочное)

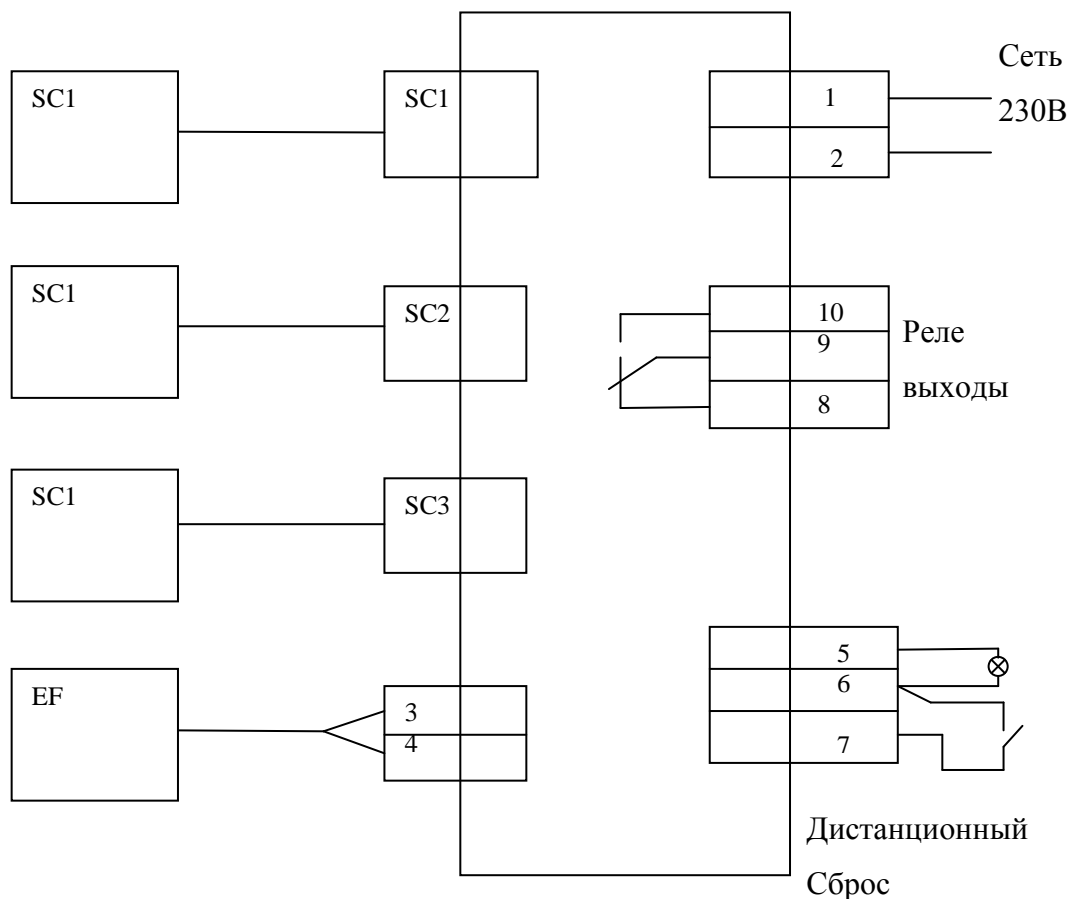


Схема подключения ИКЗ

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Изм.	Лист	Недокум.	Подп.	Дата

КНТР.426243.001 РЭ

Лист

20

### Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (стр.) в докум.	№ докум.	Входящ. № сопровод. докум.	Подпись	Дата
	измен.	замен.	новых	аннул.					

Инв. № подл.	
Подпись и дата	
Взам инв. №	
Инв. № дубл.	
Подпись и дата	

Изм.	Лист	Недокум.	Подп.	Дата